



Die kabellose Christbaumkerze



Anwendungs- und Pflegehinweise

- Achten Sie beim Festklemmen der Kerzen auf sicheren Halt am Ast!
- Reinigen Sie das Set nur mit einem angefeuchteten Tuch und verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.



Die kabellose Christbaumkerze

DELUXE
DELUXE CRYSTAL

BASIS-SET

BEDIENUNGSANLEITUNG



Lieferumfang

- 10 Kerzen (LED-Licht)
- 10 Alkaline Qualitäts-Batterien Typ AA
- 1 Infrarot-Fernbedienung mit 2 Alkaline Batterien Typ AAA



Technische Daten

- Version IR 1.1 mit Infrarot-Technologie
- Leuchtzeit im Dauerbetrieb ab Einsetzen von hochwertigen Alkaline Batterien je nach Helligkeitsstufe zwischen ca. 150 bis ca. 450 Stunden.
- Gewicht je Kerze inklusive Batterie: ca. 44 Gramm
- Kerzenlänge inklusive Clip: ca. 12,8 cm
- Kerzendurchmesser: ca. 1,8 cm
- Reichweite der Fernbedienung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Batteriestärke
- Batterien Kerzen: Mignon Typ AA – 1,5 V
Batterien Fernbedienung: Typ AAA – 1,5 V



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertige kabellose Christbaumbeleuchtung Lumix entschieden haben. Mit dem Kauf dieses Qualitätsproduktes haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Bedienungsanleitung gründlich durch, und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.



KRINNER

KRINNER GmbH · Passauer Str. 55 · 94342 Straßkirchen
Tel.: 09424/9401-0 · Fax: 09424/9401-90
info@krinner.com · www.krinner.com

EU Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die KRINNER GmbH, dass dieses Gerät den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:
www.krinner.de/service/konformitaet

Design und technische Änderungen vorbehalten.



von

KRINNER





Sicherheitshinweise

- Lumix ist nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet!
- Verwenden Sie bitte für die Kerzen hochwertige Alkaline Batterien des gleichen Typs AA - Mignon 1,5 V, sowie des Typs AAA 1,5 V für die Fernbedienung!
- Leere Batterien nicht in den Müll werfen, sondern bitte im Handel abgeben!
- Batterien nicht aufladen und nicht kurzschließen!
- Batterien nicht in Wasser oder Feuer geben!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (siehe Abb. 2 und 4)!
- Bei längerem Nichtgebrauch entfernen Sie bitte die Batterien!
- Verwenden Sie das Set nur in trockenen Räumen!
- Lumix ist kein Spielzeug, nicht für Kinder geeignet!



Wichtige Hinweise

Bitte die Batterien erst einlegen, wenn die Kerzen tatsächlich benutzt werden. Auch der Standby-Modus (ausgeschaltet) verbraucht Energie.

Die Fernbedienung sendet solange das Signal, wie Sie den jeweiligen Knopf gedrückt halten. Sollten nicht alle Kerzen an bzw. ausgegangen sein, halten Sie den Ein- bzw. Ausknopf gedrückt und gehen Sie ggf. etwas näher an die Kerzen heran. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen.

Sofern nicht alle Kerzen über oder die gewünschte Helligkeitsstufe eingestellt haben, halten Sie die Ein-Taste gedrückt und gehen Sie ebenfalls etwas näher an die Kerzen heran.

Mit Betätigen der Aus-Taste werden nicht nur die Kerzen, sondern auch die Fernbedienung ausgeschaltet. Zur Veränderung der Helligkeitsstufe also zunächst die Kerzen mit einschalten und dann über bzw. die Helligkeitsstufe wunschgemäß verändern.

Die Kerzen besitzen eine Batteriewechselanzeige: sowie die Restenergie in der Batterie nicht mehr ausreicht, um die Kerze über die Fernbedienung schalten zu können, beginnt die Kerze zu blinken. Bitte erneuern Sie ggf. die Batterien in den betreffenden Kerzen.

Bei Verwendung eines oder mehrerer Erweiterungs-Sets benötigen Sie keine weitere Fernbedienung. Die Fernbedienung des Basis-Sets schaltet beliebig viele Kerzen.

ACHTUNG!

Lumix ab 2011 ist nicht mit älteren Versionen kompatibel. Bezugsquellen zur Erweiterung der Vorversionen finden Sie unter www.krinner.com/lumix.



Inbetriebnahme der Kerzen

1. Halten Sie den grünen Befestigungsclip fest und öffnen Sie den Kerzenkörper durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Stecken Sie die Batterie in die geöffnete Kerze (Polarität beachten/siehe Abb. 2 nebenstehend). Die Batterien sollen leicht in den Kerzenkorpus gleiten – falls nötig, Batterie leicht drehen.
3. Schließen Sie nun die Kerze, indem Sie den Befestigungsclip in das Kerzenende stecken und die Kerze im Uhrzeigersinn zudrehen. Mit vollständigem Schließen der Kerze beginnt die LED zu leuchten. Dies zeigt die korrekte Funktion der Kerze an. Verfahren Sie so mit allen Kerzen des Sets.



Inbetriebnahme der Fernbedienung

4. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung und legen Sie die 2 x AAA Batterien ein (Polarität beachten/siehe Abb. 4 nebenstehend). Schließen Sie das Batteriefach wieder.
5. Wählen Sie den Kanal (A, B oder C) aus, auf den Sie die Kerzen programmieren wollen (siehe Abbildung 5).
6. Drücken Sie jetzt bitte so lange den Ausschaltknopf der Fernbedienung, bis die bereits leuchtenden Kerzen ausgeschaltet sind (Abb. 6). Die Funktion der Fernbedienung ist sichtbar durch die rot leuchtende LED. Zum Einschalten drücken Sie analog entsprechend auf den Einschaltknopf . Die Kerzen lassen sich nun über den zuvor eingestellten Kanal bedienen.
7. Regulieren Sie die Helligkeit durch die Tasten .

Weitere Lumix-Produkte können Sie wahlweise auf den gleichen Kanal programmieren oder getrennt auf die verbleibenden Kanäle verteilen. Beispiel: Lumix Classic und Lumix Light Balls programmieren Sie auf Kanal A, Lumix Advent auf Kanal B. So schalten Sie die Kerzen auf dem Baum und auf dem Kranz mit nur einer Fernbedienung getrennt voneinander.

Sollten Sie eine zuvor gemachte Zuordnung zu einem Kanal wieder rückgängig machen wollen, initialisieren Sie bitte die betreffenden Kerzen neu, indem Sie die Kerzen auf- und wieder zudrehen (LED leuchtet dann). Danach können Sie einen anderen Kanal einstellen und die Kerzen wie oben beschrieben bedienen.

Abb. 1 Befestigungsclip festhalten, Kerze gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.



Abb. 2 Batterie in Kerze einlegen. (Polarität beachten!)



Abb. 3 Befestigungsclip in das Kerzenende einstecken und die Kerze im Uhrzeigersinn zudrehen.



Abb. 4 Batteriefach öffnen, Batterie einlegen (Polarität beachten!), Batteriefach schließen.

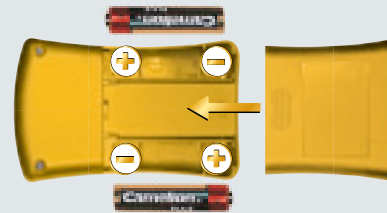


Abb. 5 Kanal auswählen (A, B oder C)



Abb. 6 Ein- oder Ausschalttaste drücken, Signal wird durch rot leuchtende LED angezeigt.

LCD-Display

Durch die 5 Balken wird die momentane ausgewählte Helligkeitsstufe signalisiert.

Um Strom zu sparen, schaltet die Fernbedienung nach kurzer Zeit selbstständig in den Standby-Betrieb um.

Das Display erlischt, die Fernbedienung bleibt weiterhin einsatzbereit.



Problemebehebung

Alle oder einzelne Kerzen lassen sich direkt nach Einsetzen von neuen Batterien nicht ein- bzw. ausschalten:

- ☹ Sind alle Batterien richtig eingelegt – auch bei der Fernbedienung (Abb. 2 und Abb. 4)?
- ☹ Die Kerze muss beim Zuschrauben beginnen zu leuchten (siehe auch Inbetriebnahme der Kerzen).
- ☹ Leuchtet die rote LED an der Fernbedienung beim Schalten auf? (Wenn nicht, Polarität und Stärke der Batterien überprüfen, Abb. 4)

Einzelne Kerzen beginnen regelmäßig zu blinken:

- ☹ Die Batterieleistung ist soweit gesunken, dass der Signalempfang der Fernbedienung nicht mehr möglich ist. Bitte erneuern Sie ggf. die betreffenden Batterien.
- ☹ Die Batterien dürften eigentlich noch nicht leer sein? Sind die Batterien möglicherweise schon einige Zeit vor Gebrauch in die Kerzen eingelegt worden? Auch ohne zu leuchten verbrauchen die Kerzen im Standby-Modus Energie.

Im laufenden Betrieb reagieren einzelne oder alle Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung:

- ☹ Drücken Sie bitte lange genug beim Ein- und Ausschalten den jeweiligen Knopf.
- ☹ Ist die Entfernung zwischen Fernbedienung und Kerzen zu groß? Mit abnehmender Leistung der Batterien in den Kerzen muss ggf. der Abstand zwischen Fernbedienung und Kerzen verkürzt werden.
- ☹ Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es erforderlich sein, die Fernbedienung in Richtung der nicht reagierenden Kerze zu bewegen.
- ☹ Nicht reagierende Kerzen ggf. neu initialisieren. Dazu die entsprechenden Kerzen auf- und wieder zuschrauben (Batteriekontakt muss unterbrochen werden) und über die Fernbedienung erneut schalten.