

# Lumix

Kabellose Weihnachten



## Lieferumfang

- 4 Kugeln inkl. Empfangseinheit und Batteriebox, mit den Motiven Schneemann, Engel, Mond und Stern (LED-Licht)
- 4 Alkaline Qualitäts-Batterien
- 1 Infrarot-Fernbedienung mit 2 Alkaline Batterien Typ AAA



# Lumix

Kabellose Weihnachten

## LIGHT BALLS

## BEDIENUNGSANLEITUNG



## Sicherheitshinweise

- Lumix ist nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet!
- Verwenden Sie bitte für die Kugeln hochwertige Alkaline Batterien des gleichen Typs AA - Mignon 1,5V, sowie des Typs AAA - Mikro 1,5V für die Fernbedienung!
- Leere Batterien nicht in den Müll werfen, sondern bitte im Handel abgeben!
- Batterien nicht aufladen und nicht kurzschließen!
- Batterien nicht in Wasser oder Feuer geben!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität!
- Bei längerem Nichtgebrauch entfernen Sie bitte die Batterien!
- Verwenden Sie das Set nur in trockenen Räumen!
- Lumix ist kein Spielzeug, nicht für Kinder geeignet!



## Technische Daten

- Infrarot-Technologie
- Leuchtzeit im Dauerbetrieb bei Verwendung von hochwertigen Alkaline Batterien bis zu 150 Stunden
- Gewicht je Kugel: ca. 60 Gramm
- Gewicht je Batteriebox: ca. 38 Gramm
- Kugeldurchmesser: ca. 75 mm
- Reichweite der Fernbedienung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Batteriestärke
- Batterien Kugeln: Typ AA - 1,5 V  
Batterien Fernbedienung: Mikro Typ AAA – 1,5 V



*Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,*

*vielen Dank, dass Sie sich für Lumix Light Balls, unsere mundgeblasenen, beleuchteten Christbaumkugeln entschieden haben. Mit dem Kauf dieses Qualitätsproduktes haben Sie eine gute Wahl getroffen.*

*Lesen Sie vor der Verwendung diese Bedienungsanleitung gründlich durch, und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.*



# KRINNER

KRINNER GmbH · Passauer Str. 55 · 94342 Straßkirchen  
Tel.: 09424/9401-0 · Fax: 09424/9401-90  
info@krinner.com · www.krinner.com

## EU Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die KRINNER GmbH, dass dieses Gerät den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:  
[www.krinner.de/service/konformitaet](http://www.krinner.de/service/konformitaet)

Design und technische Änderungen vorbehalten.



Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme Ihrer Lumix Light Balls die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

von

# KRINNER



## Inbetriebnahme der Kugeln



1. Öffnen Sie die grüne Batteriebox durch Aufschieben des Verschlusses. (Abb. 1)
2. Legen Sie die Batterien wie angezeigt mit dem Minuspol zuerst gegen die Feder drückend in das Fach ein (Polarität beachten, siehe Abb. 1) und schließen das Fach wieder. Die Kugeln beginnen zu leuchten. Dies zeigt die Initialisierung der Kugeln an. Verfahren Sie so mit allen 4 Kugeln des Sets.



Abbildung 1

## Wichtige Hinweise

Bitte die Batterien erst einlegen, wenn die Kerzen tatsächlich benötigt werden. Auch der Standby-Modus (ausgeschaltet) benötigt Energie.

Die Fernbedienung sendet solange das Signal, wie Sie die jeweilige Taste gedrückt halten. Sollten nicht alle Kerzen an- bzw. ausgegangen sein, halten Sie die Ein-  bzw. Austaste  gedrückt und gehen Sie ggf. etwas näher an die Kerzen heran.

Für eine einwandfreie Funktion platzieren Sie bitte die einzelnen Kerzen mit mindestens 10 cm Abstand zueinander.

## Problemlösung

**Alle oder einzelne Kugeln lassen sich direkt nach Einsetzen von neuen Batterien nicht ein- bzw. ausschalten:**

- ⊗ Sind alle Batterien richtig eingelegt – auch bei der Fernbedienung (Abb. 1 und Abb. 2)?
- ⊗ Die LED der Kugel muss nach dem Einsetzen der Batterie in die Batteriebox leuchten (siehe auch „Inbetriebnahme der Kugeln“).
- ⊗ Leuchtet die rote LED an der Fernbedienung beim Schalten auf? (Wenn nicht, Polarität und Stärke der Batterien überprüfen, Abb. 3)






Abbildung 2



Abbildung 3

## Inbetriebnahme der Fernbedienung

1. Batteriefach auf der Rückseite öffnen. (siehe Abb. 2)
2. Batterie einlegen – auf Polarität achten (siehe Abb. 2) – und Batteriefach wieder schließen.
3. Zur Codierung der Kugeln drücken Sie bitte so lange den Ausschaltknopf  der Fernbedienung, bis die bereits leuchtenden Kugeln alle ausgeschaltet sind. Die Funktion der Fernbedienung ist sichtbar durch die rot leuchtende LED . (Abb. 3)
4. Zum Einschalten drücken Sie analog entsprechend lange auf den Einschaltknopf . (Abb. 3).

## Anwendungs- und Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Kugeln und die Fernbedienung nur mit einem angefeuchteten Tuch und verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Vor dem Verpacken der Kugeln nach dem Fest wickeln Sie das Kabel wieder um die Haken der Batteriebox. So können Sie im nächsten Jahr die Kugeln wieder leicht entnehmen.

**Einzelne Kugeln beginnen regelmäßig zu blinken:**

- ⊗ Die Batterieleistung ist soweit gesunken, dass der Signalempfang der Fernbedienung nicht mehr möglich ist. Bitte erneuern Sie ggf. die betreffenden Batterien.
- ⊗ Die Batterien dürften eigentlich noch nicht leer sein? Sind die Batterien möglicherweise schon einige Zeit vor Gebrauch in die Kerzen eingelegt worden? Auch ohne zu leuchten verbrauchen die Kerzen im Standby-Modus Energie.

**Im laufenden Betrieb reagieren einzelne oder alle Kugeln nicht mehr auf die Fernbedienung:**

- ⊗ Drücken Sie bitte lange genug beim Ein- und Ausschalten den jeweiligen Knopf.
- ⊗ Ist die Entfernung zwischen Fernbedienung und Kugeln zu groß? Mit abnehmender Leistung der Batterien in den Kugeln muss ggf. der Abstand zwischen Fernbedienung und Kugeln verkürzt werden.
- ⊗ Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es erforderlich sein, die Fernbedienung in Richtung der nicht reagierenden Kugel zu bewegen.

## Befestigung und Platzierung der Christbaumkugeln

1. Befestigen Sie immer zuerst die Kugel mit Hilfe der dreigliedrigen Klammer an einem Ast Ihrer Wahl. (Abb. 4)
2. Anschließend fixieren Sie die Batteriebox mit der dort angebauten Klammer im hinteren Teil des Astes. (Abb. 4)
3. Sie können den Abstand zwischen Kugel und Ast durch leichtes Ziehen an dem durch die Klammer geführten Kabel verkürzen oder verlängern. (Abb. 5)

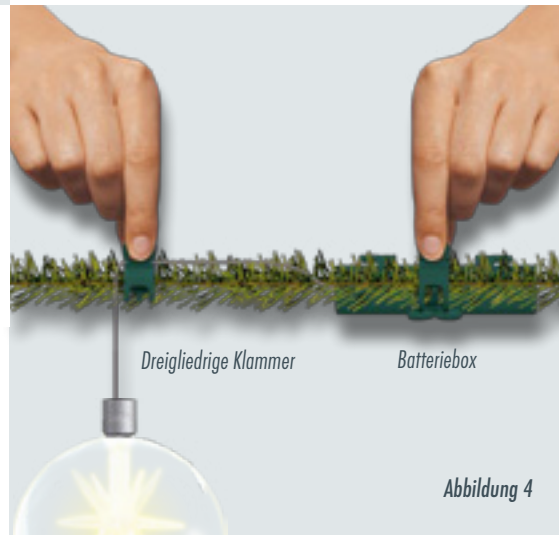


Abbildung 4



Abbildung 5

Design und technische Änderungen vorbehalten.